

12

lette trin til at
installere dit

YouSee Bredbånd


Vent med at installere, til den dato der er oplyst på din ordrebekræftelse. Din ordrebekræftelse har du fået på mail eller brev.

**Det finder du i den
hvide kasse**

Det skal du bruge **nu**:



FiberTwist

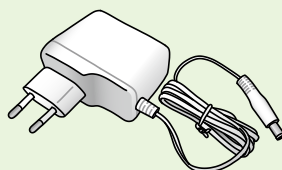

Strømforsyning

Det skal du bruge **senere**:




Rødt kabel



1. Find fiberboksen i dit hjem

Normalt finder du den her:


- I bryggerset
- I rummet nærmest vejen
- I teknikskabet

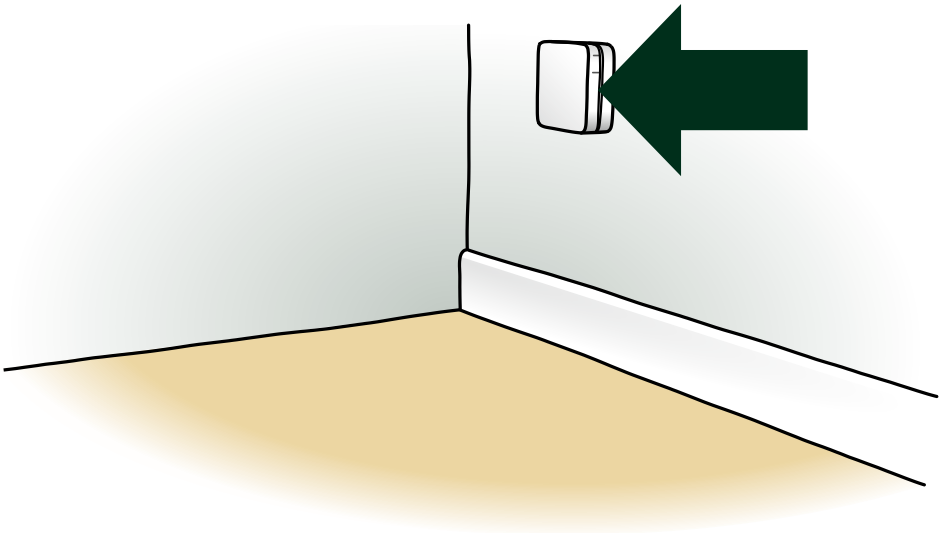



2. Fjern dækslet fra fiberboksen

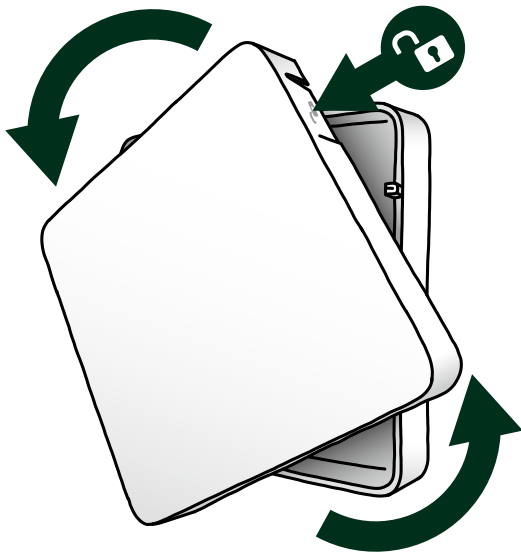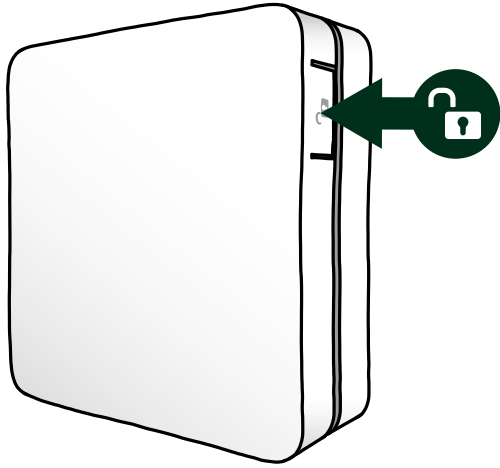


3. Fjern den røde støvkappe på din FiberTwist ved at trække den op

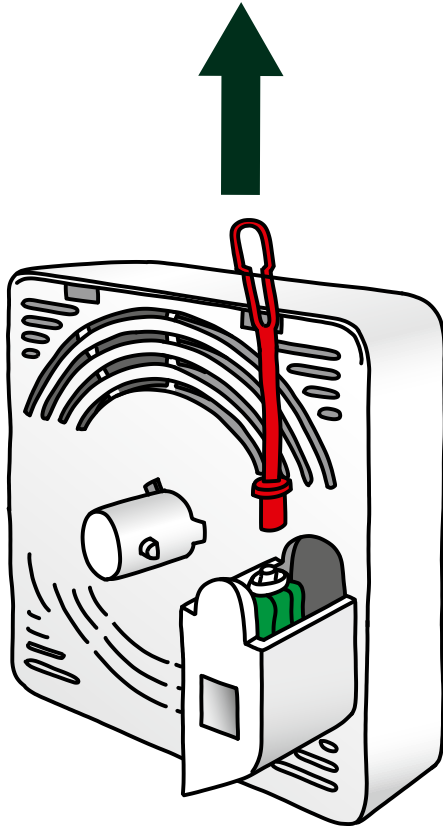

4. Sæt din FiberTwist på fiberboksen, og drej i urets retning, indtil du hører et klik

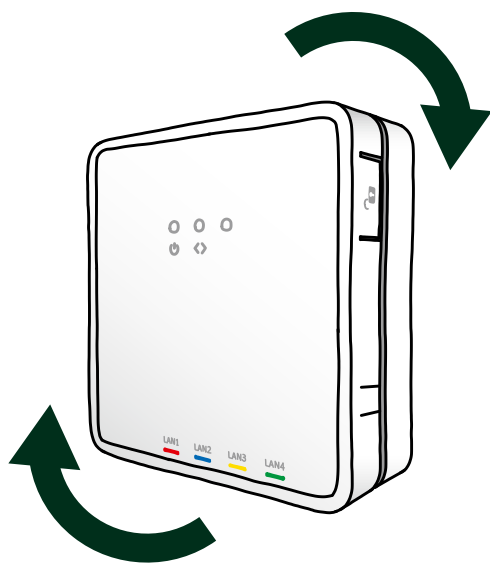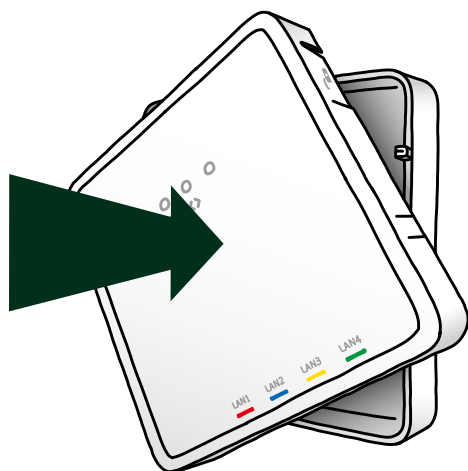


5. Tilslut strømstik til din FiberTwist, og sæt det i stikkontakten

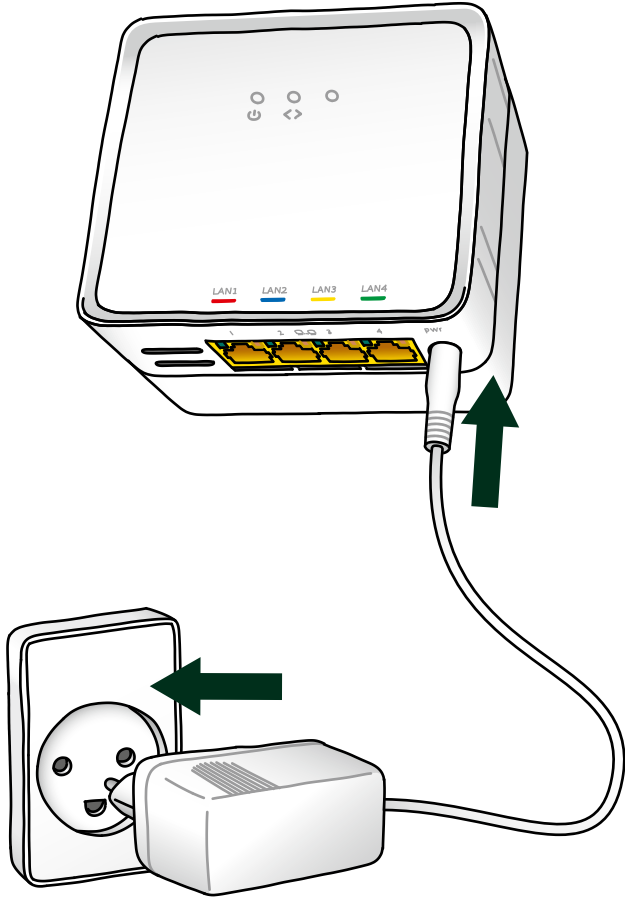


6. Tjek, at de to lamper lyser grønt. Når de to lamper lyser konstant, kan du gå videre

Der kan gå op til 5 minutter, før lamperne lyser.

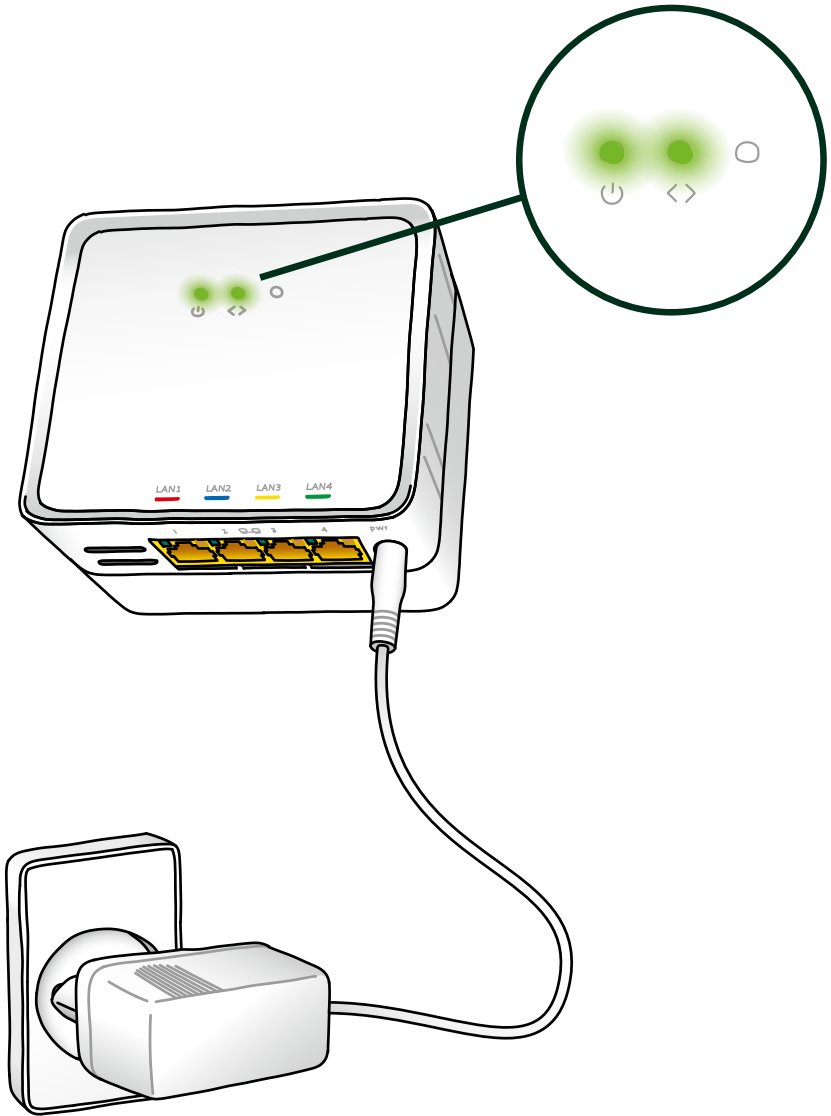


7. Nu skal du installere din router. Du skal bruge den grønne kasse

Det skal du bruge **nu**:

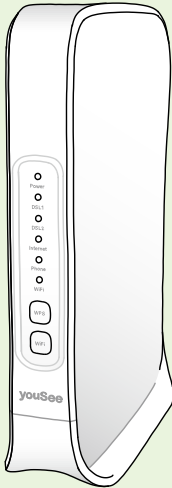

Router

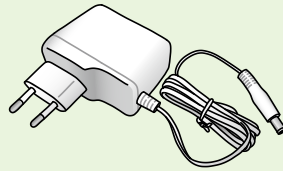

Strømforsyning




Rødt kabel

Det skal du bruge i **nogle tilfælde**:




**Ekstra kabel
til bredbåndstelefon**

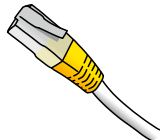


**Netværkskabel
bruges, hvis computer skal
tilkobles router uden wi-fi**



**2 kabler til
bredbåndstelefon**




Telefonkabel

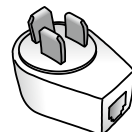


Gennemgangsstik

8. Forbind din FiberTwist med din router

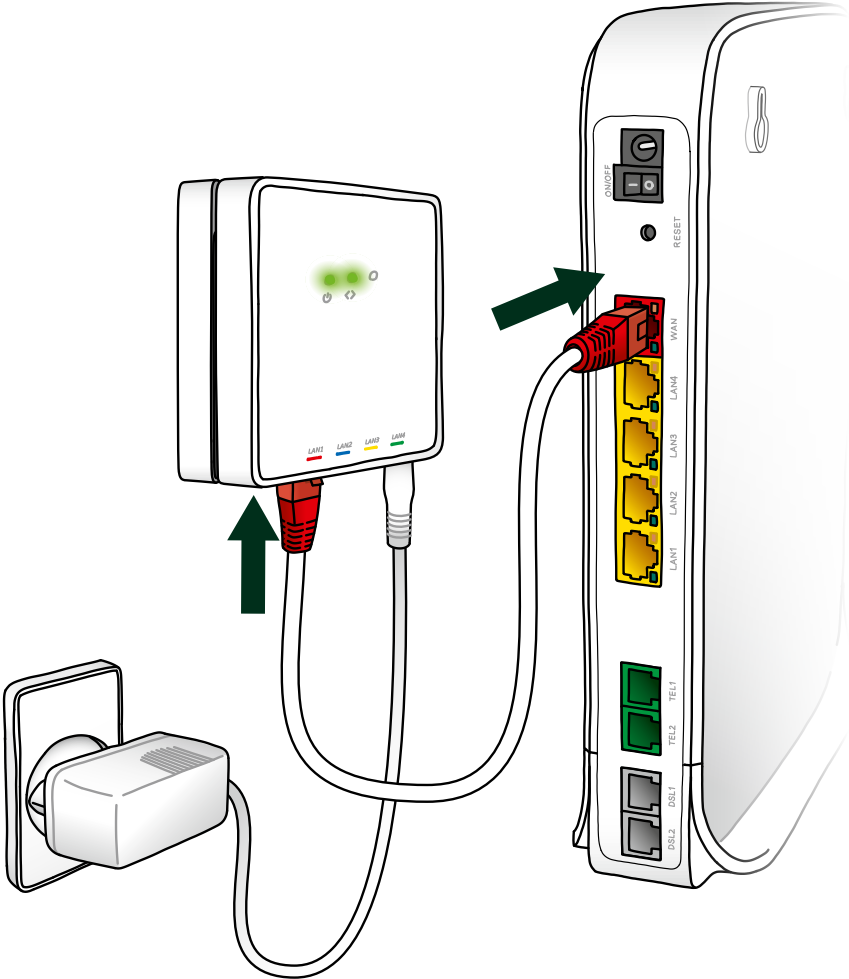


9. Sæt strøm til din router. Og tænd på on/off-knappen på bagsiden af routeren

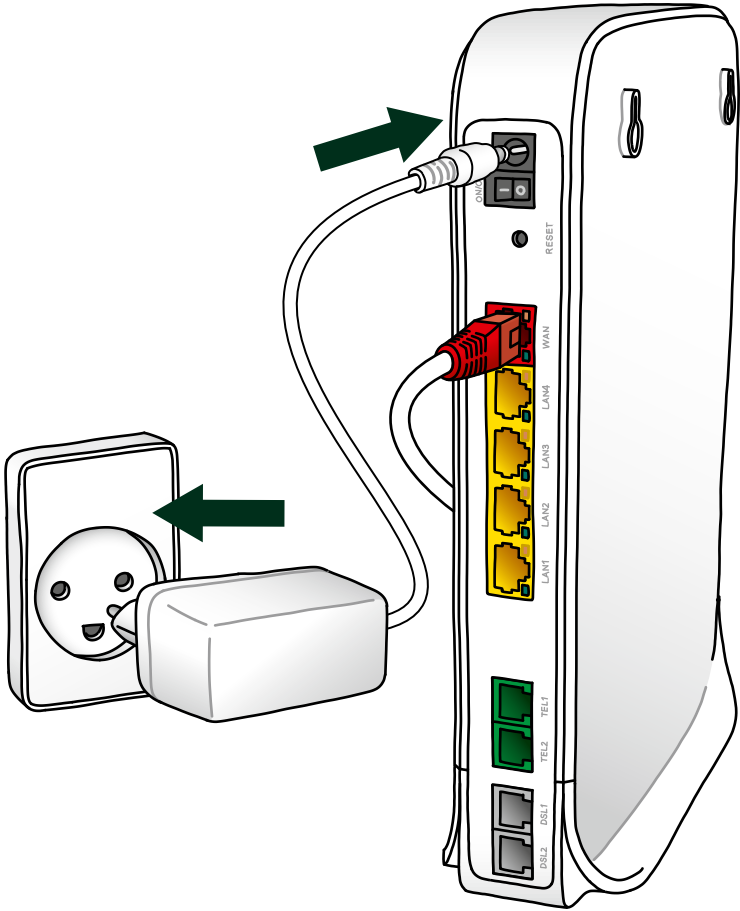

10. Tjek internet-lampen på din router

Når internetlampen lyser konstant, er du klar til at gå videre til næste trin.

Hvis ikke lampen lyser konstant efter 10 minutter, kan du prøve at sætte det røde kabel i en anden indgang i FiberTwisten.

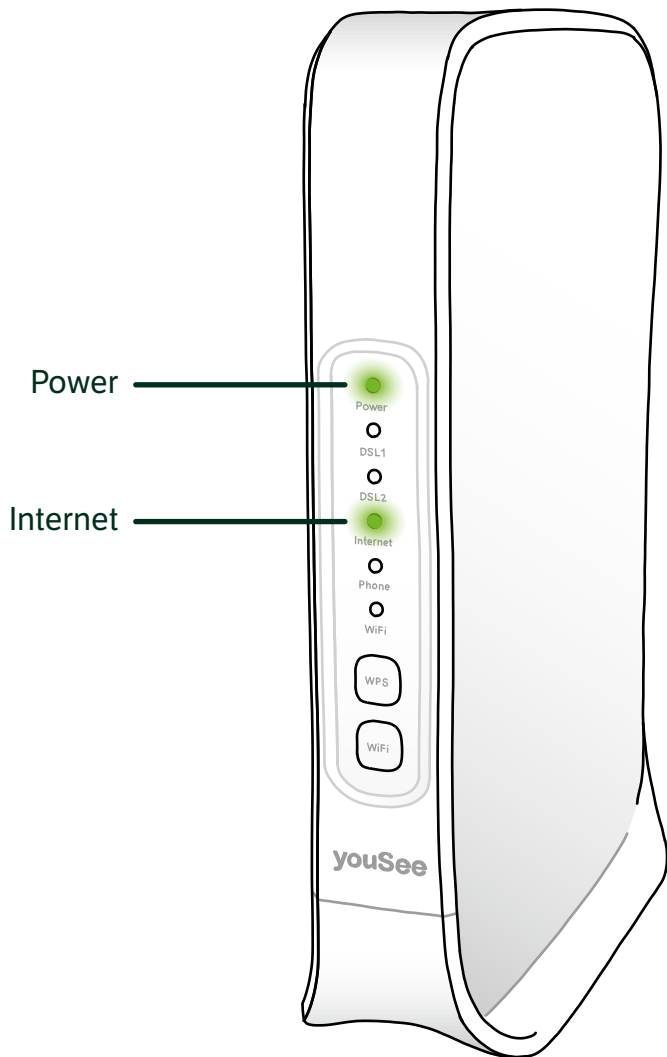


11. Find oplysningerne om dit nye wi-fi

På undersiden af din router finder du:

- Netværksnavn
- Adgangskode

Disse skal du bruge for at oprette forbindelse til dit nye wi-fi.


Netværksnavn (SSID 2.4G) :Wifimodem - *1234*
Netværksnavn (SSID 5G) :Wifimodem - *5678*
Adgangskode : *12345678*
Konfiguration - username : admin Password : *12345678*

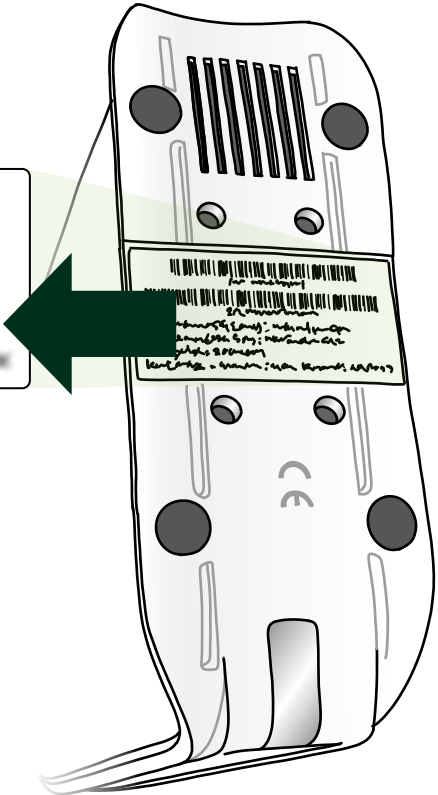

12. Åbn din computer, tablet eller smartphone, og opret forbindelse til dit nye wi-fi

Vil du tilslutte en enhed uden wi-fi?

Brug det netværkskabel, der følger med i kassen. Du skal slutte kablet til din router.

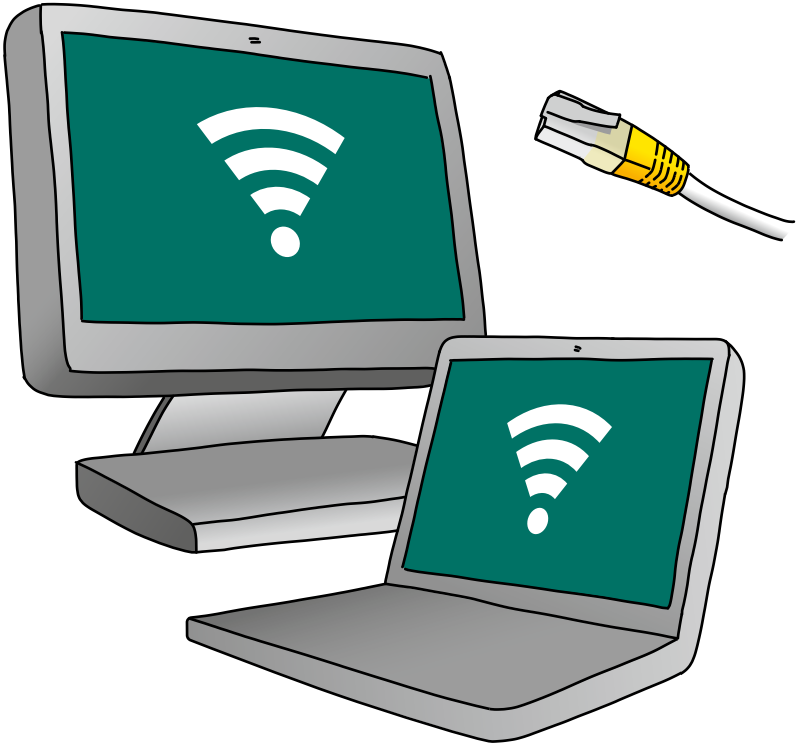



Brug for hjælp?

På yousee.dk/kundeservice har vi samlet et hjælpeunivers, hvor du kan finde vejledninger og svar på mange spørgsmål. Du kan også ringe til os på 70 70 40 40 – vi sidder klar til at hjælpe alle ugens dage kl. 8-20.



Skal du også installere bredbåndstelefon?

Gå ind på yousee.dk/telefoni – dér finder du en vejledning til, hvordan du installerer bredbåndstelefon.